

المواصفات

اسم المنتج: مخزن الطاقة

الطراز: PODIX PR70

سعة البطارية:

سعة كل منها 5000 مللي أمبير في الساعة (5 خلايا متصلة على التوالي، 5S1P)

طاقة البطارية: 90 واط في الساعة

جهد البطارية: 18 فولت

السعة المقدرة: 14,500 مللي أمبير في الساعة (5 فولت 3 أمبير)

كابل Type-C1/كابل Type-C2/منفذ Type-C3 الإدخال: 5 فولت 3 أمبير، 9 فولت 3 أمبير،

12 فولت 3 أمبير، 15 فولت 3 أمبير، 20 فولت 5 أمبير (100 واط كحد أقصى)

كابل Type-C2 الإخراج: 5 فولت 3 أمبير، 9 فولت 3 أمبير، 10 فولت 2.25 أمبير،

12 فولت 3 أمبير، 15 فولت 3 أمبير، 20 فولت 5 أمبير، 28 فولت 5 أمبير (140 واط كحد

أقصى) تقنية تزويد الطاقة القابلة للبرمجة (PPS): من 5 إلى 20 فولت 5 أمبير

كابل Type-C1/منفذ Type-C3 الإخراج: 5 فولت 3 أمبير، 9 فولت 3 أمبير،

10 فولت 2.25 أمبير، 12 فولت 3 أمبير، 15 فولت 3 أمبير، 20 فولت 5 أمبير (100 واط

كحد أقصى) تقنية تزويد الطاقة القابلة للبرمجة (PPS): من 5 إلى 20 فولت 5 أمبير

USB-A الإخراج: 5 فولت 3 أمبير، 9 فولت 3 أمبير، 10 فولت 2.25 أمبير،

12 فولت 3 أمبير (36 واط كحد أقصى)

الإخراج الإجمالي: 240 واط (الحد الأقصى)

المواد: PC + ABS (مثبت للهب)

الأبعاد: 159.9 × 49.2 × 56.6 ملم

الوزن الصافي: 622 جم

* البيانات مبنية على اختبارات أجريت في مختبر JOYROOM. قد تختلف النتائج الفعلية بناءً

على ظروف الاستخدام المحددة.

التعريف بالمنتج

هذا المنتج هو مخزن طاقة بسعة 25,000 مللي أمبير في الساعة وينتج طاقة تبلغ 240

واط كحد أقصى. يدعم الشحن السريع لمجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك

أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والكاميرات وطائرات الدرون

والساعات الذكية.


يتميز بشاشتين ديناميكيتين مستقلتين من نوع TFT، حيث تعرض كل منهما معلومات

مختلفة في الوقت الفعلي. تدعم هاتان الشاشتان زوايا عرض متعددة، سواء أكانتا

موضوعتين بشكل أفقي أم عمودي، وتعرضان رموزاً تعبيرية متحركة، ما يمنح المستخدم تجربة متطورة تقنياً وممتعة في الوقت نفسه. كما يتميز مخزن الطاقة أيضاً بخاصية لمراقبة درجة الحرارة الفعلية وتتبع دورة خلية البطارية، ما يضمن تشغيلاً آمناً وموثوقاً به في جميع الأوقات.

بفضل كابل الحمل والكابل القابل للسحب المُدمجين، يدعم مخزن الطاقة الإدخال والإخراج عالي الطاقة لتحقيق أقصى درجات الراحة. يمنحك التصميم العملي والريح الحرية التامة في الاستخدام في مختلف الأوقات والظروف، فهو رفيقك المثالي في الأعمال والاستخدام المكثي والأعمال الخارجية والرحلات.

إمكانية التشغيل بضغط واحدة

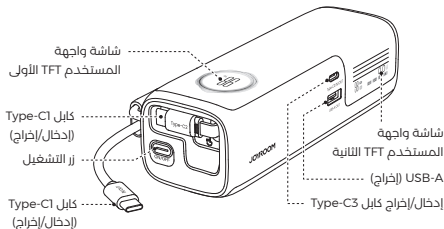

شاشتا واجهة مستخدم من نوع TFT


إمكانية التشغيل بضغط واحدة

اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيل مخزن الطاقة وتفعيل كل من شاشتي العرض في آن واحد.

شاشة واجهة المستخدم TFT الأولى:

① بعد التشغيل، تعرض الشاشة مستوى الشحن المتبقي في بنك الطاقة. وعند توصيل جهاز بأي منفذ، ستعرض الشاشة أيضاً - بالإضافة إلى ذلك - الوقت التقديري المتبقي للشحن ومعلومات الطاقة الإجمالية.

- ② اضغط على زر التشغيل مرة أخرى للتبديل إلى الواجهة التي تعرض طاقة كل منفذ
- Type-C2 و Type-C1، ومراقبة درجة الحرارة، وحالة البطارية / عدد دورات شحن البطارية.
- ③ ستؤدي كل ضغطة تالية إلى الاستمرار في التنقل عبر واجهات العرض.

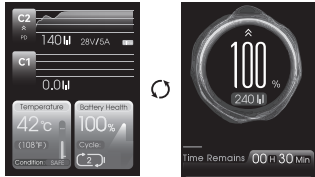

شاشة واجهة المستخدم TFT الثانية:

- ① بعد التشغيل، تعرض الشاشة معلومات المنفذ النشط وإجمالي الطاقة.
- ② اضغط مرة أخرى للتبديل إلى عرض الطاقة لكل منفذ Type-C3 و USB-A.
- ③ ستؤدي كل ضغطة تالية إلى الاستمرار في التنقل عبر واجهات العرض.




ملاحظة: لا تتوفر إمكانية تبديل الواجهة على الشاشة الجانبية إلا عند توصيل جهاز بأي من منفذي Type-C3 أو USB-A. وفي حال عدم استخدام أي من المنفذين، ستنحول الواجهة تلقائياً لعرض معلومات المنفذ النشط وإجمالي الطاقة.

وضع التيار المنخفض

بعد توصيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثواني لتفعيل وضع التيار المنخفض، وستظهر الأيقونة الخاصة بهذا الوضع على الشاشة للإشارة إلى تفعيله [أ]. يتيح لك هذا الوضع شحن الأجهزة منخفضة الطاقة—مثل الساعات، والأساور الذكية، وسماعات الأذن—دون أن يؤثر ذلك في عملية الشحن العادية للهواتف أو الأجهزة اللوحية. سيتم إيقاف تشغيل هذا الوضع تلقائياً بعد مرور ساعتين، أو يمكنك إلغاء تفعيله يدوياً من خلال الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثواني مرة أخرى.

[أ] يمثل الرمز أدناه حالة وضع التيار المنخفض:

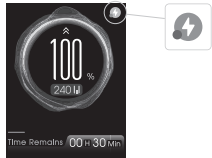

تعليمات السلامة الهامة

1. تحقق من المنتج قبل استخدامه لأول مرة. ولا تستخدمه إذا لوحظ تورم أو تشوه أو تسريب أو أي أعطال أخرى.
2. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول. وإذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، يرجى شحنه وتفريغه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
3. استخدم شواحن وكابلات شحن معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية للمنتج.
4. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الشحن. وافصله عن التيار الكهربائي عند المغادرة لفترات طويلة.
5. لقد تم اختبار هذا المنتج للتأكد من تشغيله بأمان في بيئة مختبرية بدرجات حرارة محيطية تتراوح بين 32 و77 درجة فهرنهايت/0 و25 درجة مئوية؛ وتتراوح درجات حرارة التخزين المحيطية به بين 32 و104 درجات فهرنهايت/0 و40 درجة مئوية. قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تقليل سرعة الشحن والحد من طاقة الخرج، كما قد يؤدي التعرض للنار أو لدرجات حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية إلى حدوث انفجار.
6. لا تترك المنتج داخل السيارة، إذ قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس إلى إتلافه.
7. احتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال. ولا تسمح للأطفال باستخدام أو اللعب بالمنتج.

8. توقف عن استخدام المنتج فورًا إذا حدث تورم أو تشوه أو تسرب أو انخفاض كبير في السعة أو غمر بالماء.
9. لا تفك المنتج أو تسحقه أو تثقبه أو تحدث دائرة قصر به أو تغمره في الماء، أو تعرضه للنار (بما في ذلك المواقد أو السخانات أو مصادر الحرارة الأخرى) أو تعرضه لدرجات حرارة تزيد على 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت).
10. المنتج يحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر، فلا تقم بفك غلاف الجهاز.
11. قد تنفجر البطارية أو تتسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال في حالات ضغط الهواء المنخفض للغاية.
12. تخلص من المنتج بشكل صحيح عند الاستغناء عنه.

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

نقر بموجب هذه الوثيقة أن طراز هذا المنتج من JOYROOM يتوافق مع أحكام التوجيهات EU/30/2014 و EU/65/2011.

على النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني التالي:
<https://www.joyroom.com>

معلومات التخلص من المنتج للمستخدمين

يتوافق هذا الجهاز مع أحكام التوجيه EU/19/2012 و 1542/2023 (EU). يُحظر تمامًا التخلص من هذا الجهاز مع القمامة العادية.

ويجب إعادة تدويره. يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجوز التعامل مع



المنتج على أنه قمامة منزلية عادية، ويجب تسليمه إلى مركز إعادة تدوير قادر على إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.